

**burda**  
style

6334

# JACKE VESTE JACKET CHAQUETA

AB: körpernah, ajusté, fitted, ajustado

| Größen Tailles Sizes Tallas | Eur. | 114 cm |      |      |      |      |      | 140 cm |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                             |      | 34     | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 34     | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   |
| A                           | m    | 1,60   | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,25   | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| B                           | m    | 1,70   | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,50   | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

Leichte Strickstoffe, fester Jersey, Sweatshirtstoffe

Lightweight knits, firm jersey, sweatshirting

Tissu mailles léger, jersey rigide, tissu pour sweat-shirt



lichte gebreide stoffen, stevig tricot (jersey), joggingstoffen

maglina leggera, jersey sostenuto, tessuti felpati

Telas ligeras tricotadas, punto jersey fuerte, tejidos de sudadera

Lätta stickade tyger, fast jersey, sweatshirtyger

Легкие вязаные полотна, плотные трикотажные полотна, в том числе с махровой или ворсовой изнаночной стороной

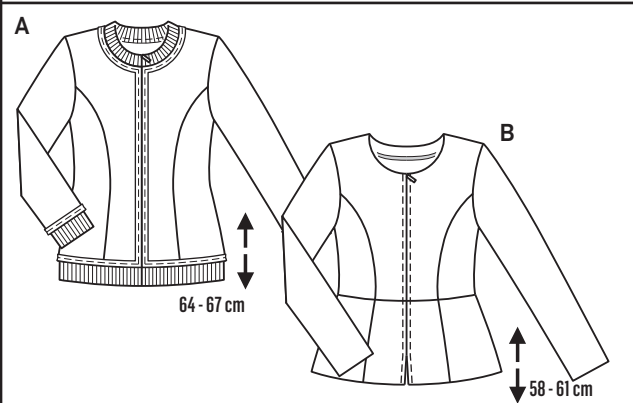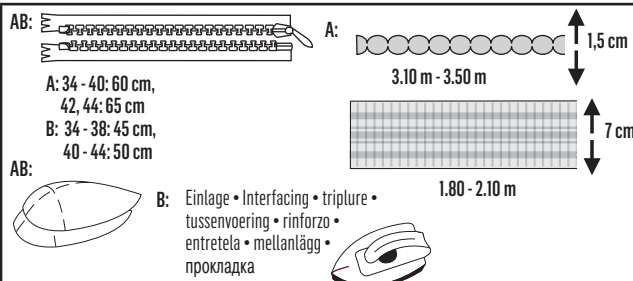

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entreteela • mellanlägg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • подкладка



Volumenvlies • batting • vleseline gonflante • volumenvlies • flüselina ovattata • entreteela de relleno • polyesterflüselin • волюменфлиз

## ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Средняя часть полочки 2x
- A B 2 Боковая часть полочки 2x
- A B 3 Средняя часть спинки 1x
- A B 4 Боковая часть спинки 2x
- A B 5 Рукав 2x
- B 6 Сред. нижняя часть полочки 2x
- B 7 Бок. нижняя часть полочки 2x
- B 8 Сред. нижняя часть спинки 1x
- B 9 Бок. нижняя часть спинки 2x
- B 10 Подборт 2x
- B 11 Обтачка горловины спинки 1x

## ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

### ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

### AB

Вырежьте из листа выкроек для ЖАКЕТА A детали 1 - 5, для ЖАКЕТА B детали 1 - 11 нужного размера.

### ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

### Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину.


Выровняйте боковые края.

### РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а ни в коем случае не с линией шва или кромок! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенного вдвое трикотажного полотна.

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА

**В**

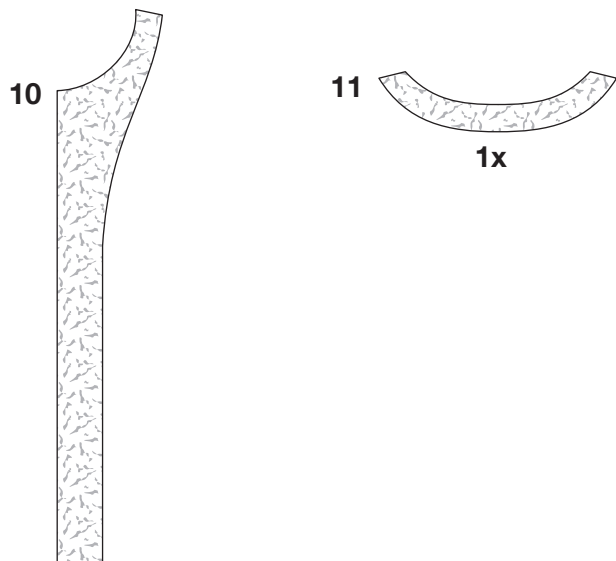

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

#### АВ

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажного полотна, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

#### ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

**В:** 4 см - на подгибки низа полочек, спинки и рукавов. **АВ:** 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы.

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на лицевые стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

#### В

##### ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить детали и приутюжить их на изнаночные стороны деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

#### ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

#### Рекомендации по работе с трикотажными полотнами

Для работы с трикотажем лучше всего подходит оверлок - швы получаются эластичными и не рвутся в готовом изделии.


За неимением оверлока стачивайте детали кроя специальным эластичным стежком или плоским зигзагообразным стежком, установив оптимальное натяжение нитки в швейной машине. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную иглу для трикотажа со скруглённым кончиком, который не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.


#### А - ЖАКЕТ

##### Рельефные швы

**1** Средние и боковые части полочек сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать припуски на рельефные швы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на среднюю часть полочки.

**Совет:** у жакета без подкладки лучше окантовать припуски швов готовой косой лентой. Для этого сложить готовую косую ленту вдоль пополам и приутюжить, затем вложить

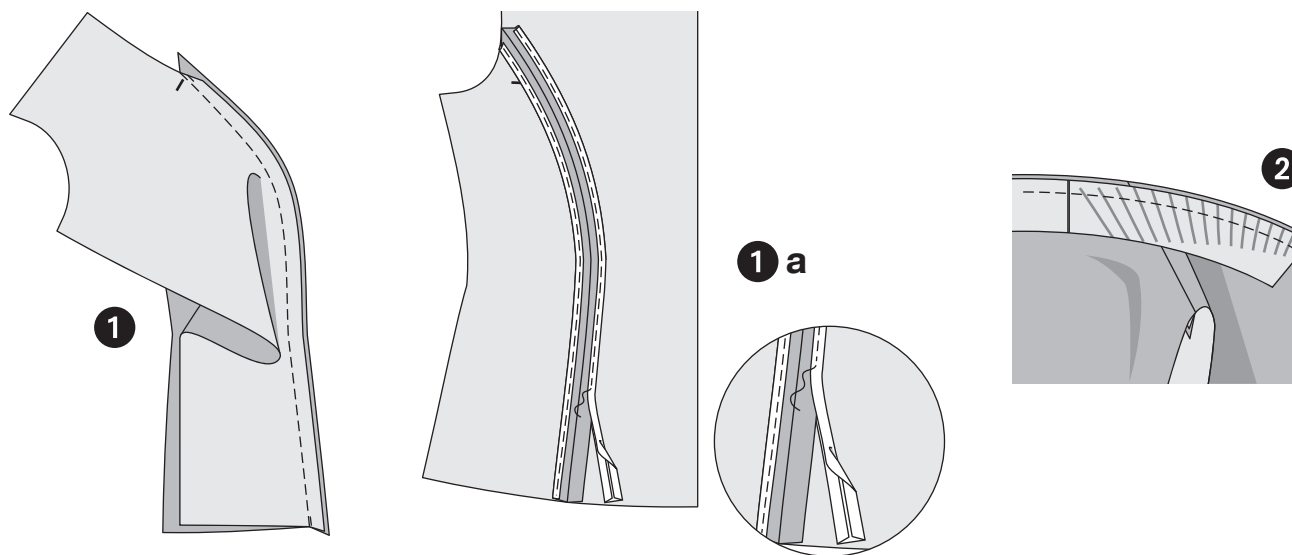

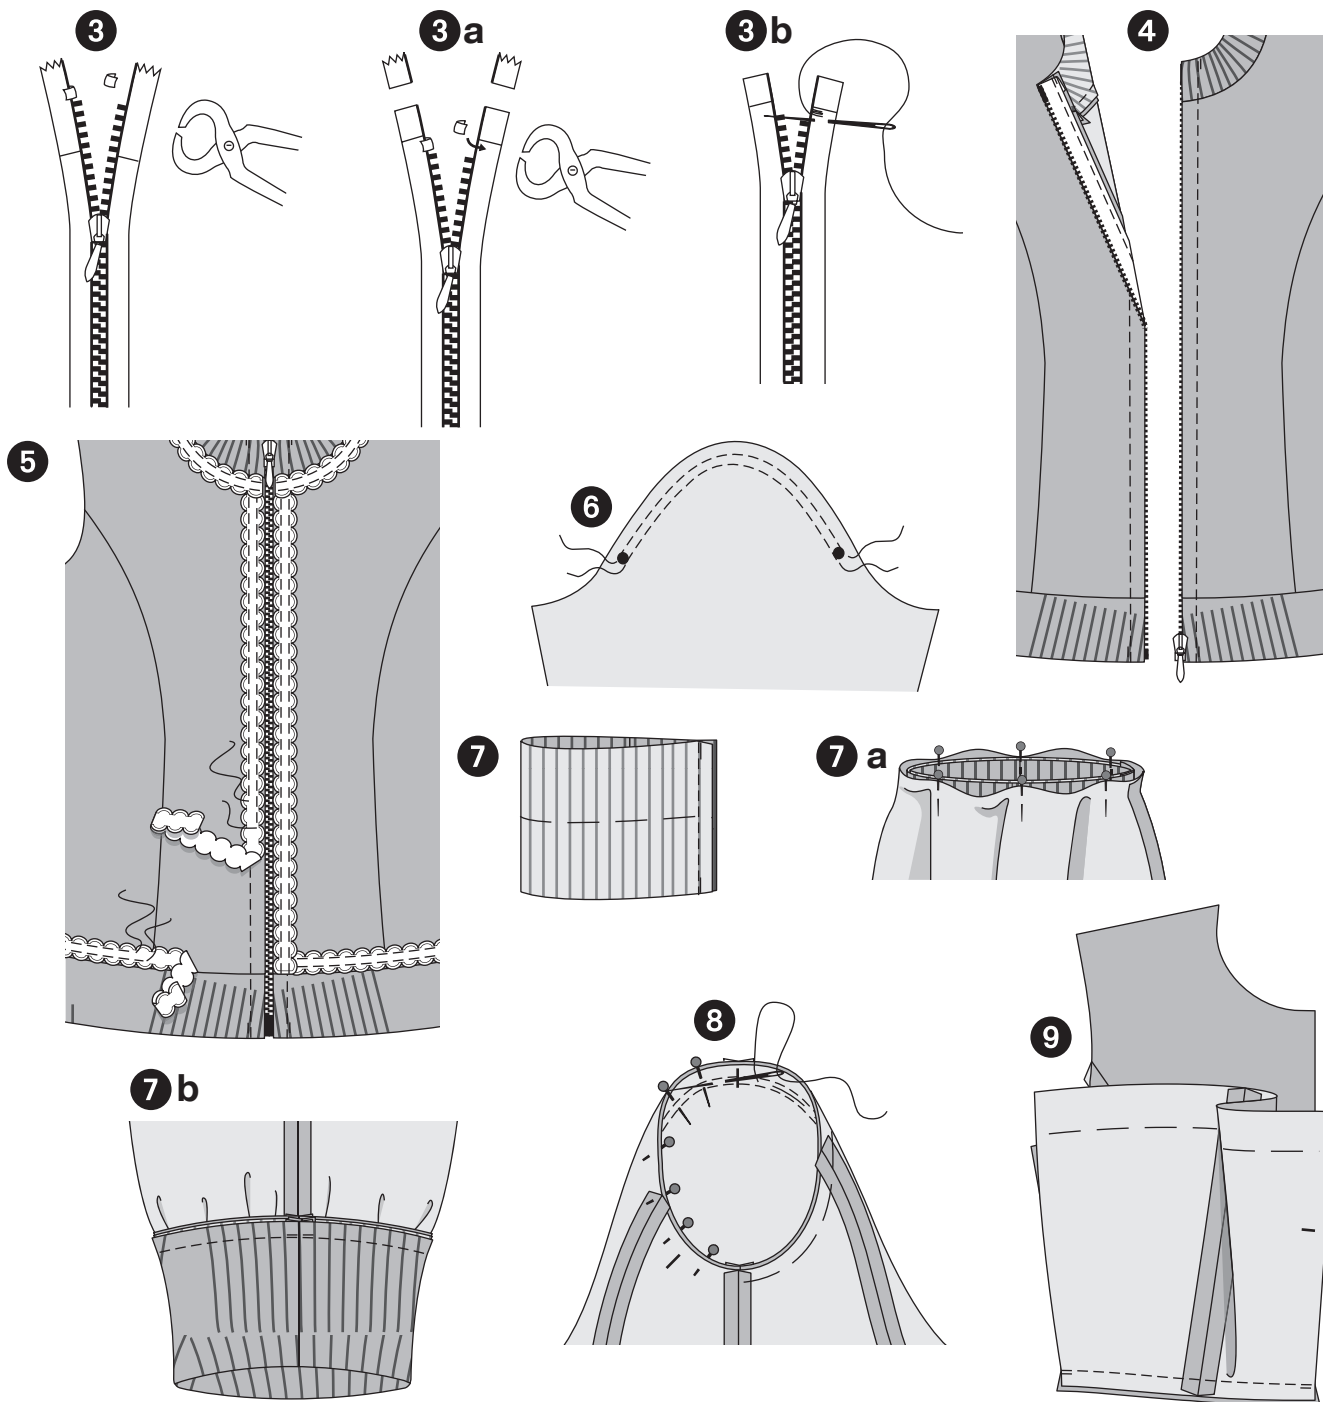

срез припуска шва между половинками ленты, приколоть и настрочить ленту в край, окантовывая срез припуска (1a).

У некоторых вязаных/трикотажных полотен можно заутюжить припуски каждого шва в одну сторону и окантовать их готовой косой лентой вместе. У плотных трикотажных полотен припуски швов следует разутюжить и окантовать готовой косой лентой по отдельности (см. рисунок).

**Рельефные швы спинки** выполнить так же (контрольная метка 2).

**Плечевые швы и боковые швы**

Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы (контрольная метка 3), при этом припосадить плечевые срезы спинки. Стачать боковые срезы (контрольная метка 5). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

**Бейка горловины**

Для бейки горловины отрезать от эластичной ленты отрезок длиной для размеров 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 см. Бейку горловины срезать до ширины 5 см.

**2** Бейку, слегка растягивая, вколоть в горловину, лицевая сторона к лицевой стороне. Бейку втачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на полочки и спинку.

Для пояса отрезать от эластичной ленты отрезок длиной для

размеров 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44

91 - 92 - 96 - 103 - 107 - 111 см.

Пояс притачать к нижнему срезу жакета - см. пункт и рис. 2. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

**Разъёмная застёжка-молния**

Для размеров 34, 36, 38 и 42, 44, 46 разъёмная застёжка-молния слишком длинна. Её следует укоротить следующим образом:

**3** Измерить длину застёжки от верхнего края бейки до нижнего края пояса, отложить нужный отрезок на тесьмах застёжки-молнии и поставить метки. Застёжку-молнию разнять. Верхние концы тесьм срезать ниже ограничителей.


У металлической застёжки-молнии снять ограничители и сохранить их. Кусачками удалить нужное число зубчиков до метки. Ограничители снова прикрепить выше зубчиков и крепко прижать (3a).

У застёжки-молнии с пластиковыми зубчиками ограничители использовать повторно нельзя. Вместо них сделать выше зубчиков объёмные закрепки прочной шёлковой ниткой для обмётывания петель (3b).

Излишние концы тесьм застёжки-молнии срезать.

**4** Для всех размеров: припуски по срезам бортов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Разъёмную застёжку-молнию разнять и приметать половинки застёжки-молнии под края бортов так, чтобы зубчики были не видны. Верхние концы тесьм подвернуть. Застёжку-молнию притачать специальной лапкой швейной машины для притачивания застёжек-молний.

**5** Декоративную ТЕСЬМУ приметать и притачать вдоль шва притачивания пояса, краев бортов и шва втачивания бейки горловины.

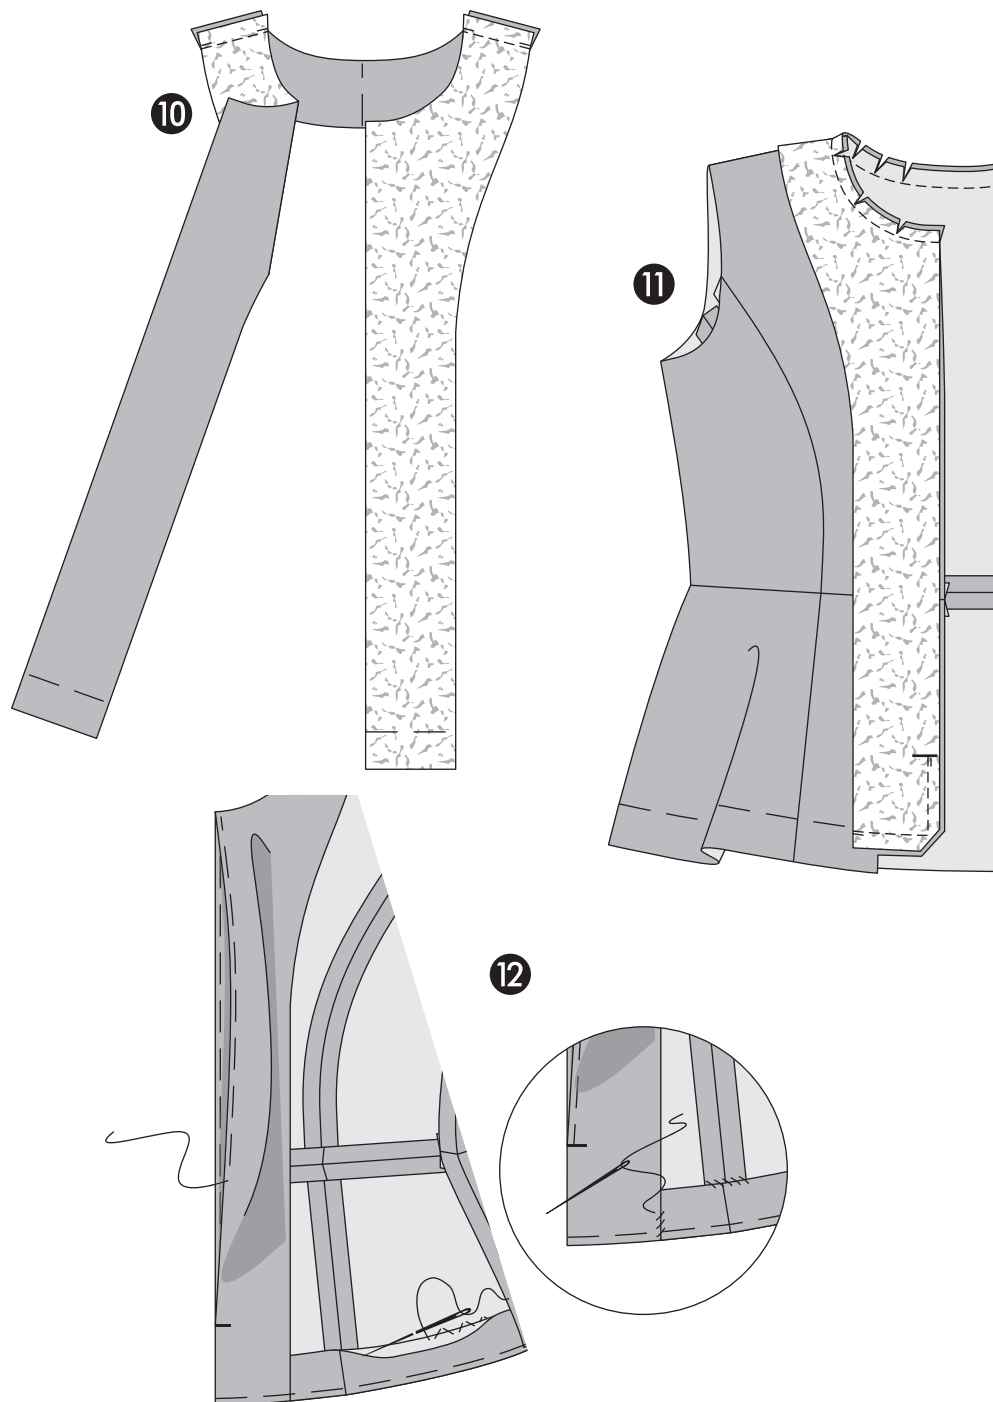

**А**

# **Рукава**

**6** Для припосаживания проложить по окату рукава от метки ● до метки ● две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком.

Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать срезы рукава (контрольная метка 11). Припуски шва обметать и разутюжить.

## **Манжеты**

Для манжет отрезать от эластичной ленты два отрезка длиной для размеров

34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44

22,5 - 23 - 23,5 - 24 - 24,5 - 25 см.

**7** Каждую манжету стачать в кольцо. Припуски шва шириной 1,5 см разутюжить.

Манжету, слегка растягивая, приколоть к нижнему срезу рукава, совместив швы манжеты и рукава (7a). Притачать. Припуски шва обметать вместе. Манжету отвернуть вниз (7b).

Декоративную ТЕСЬМУ приметать и настрочить на рукав вдоль шва притачивания манжеты. Концы тесьмы подвернуть у шва рукава.

## **Рукава втачать**

Для припосаживания слегка стянуть окат на нижние нитки строчек.

**8** Рукав вколоть в пройму, лицевая сторона к лицевой стороне. Для хорошей посадки рукава важно соблюдать 4 главные правила:

➔ Совмещаться должны: поперечные метки 12 на рукаве и полочке, шов рукава с боковым швом, поперечная метка на окате с плечевым швом. Сборки распределить равномерно во избежание образования складочек. Рукав вметать и втачать со стороны рукава.

Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

Жакет примерить. Подплечники формы реглан подложить под жакет, приколоть и пришить вручную к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов.

**В**

## **ЖАКЕТ**

**Рельефные швы полочек** - см. пункт и рис. 1.

**Совет:** у жакета без подкладки лучше окантовать припуски швов готовой косой лентой. Для этого сложить готовую косую ленту вдоль пополам и приутюжить, затем вложить срез припуска шва между половинками ленты, приколоть и настрочить ленту в край, окантовывая срез припуска (1a).

У некоторых вязаных/трикотажных полотен можно заутюжить припуски шва в одну сторону и окантовать их косой лентой вместе. У плотных трикотажных полотен припуски швов следует разутюжить и окантовать готовой косой лентой по отдельности. Таким же способом можно окантовать срез подгибки низа, а также внутренние срезы подборов и обтачки горловины спинки.

**Рельефные швы спинки** - см. пункт и рис. 1 (контрольная метка 2).

На нижних частях полочек и спинки выполнить рельефные швы так же (контрольные метки 6 и 7).

9 Нижнюю часть жакета сложить с верхней его частью лицевыми сторонами, приколоть, совместив рельефные швы, и притачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

#### Плечевые швы и боковые швы

Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы (контрольная метка 3), припосадив плечевые срезы спинки. Стачать боковые срезы (контрольная метка 5). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

#### Подборта и обтачка горловины спинки

10 Подборта сложить с обтачкой горловины спинки лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки обметать или окантовать готовой косой лентой.

11 Подборта и обтачку горловины спинки сложить с ЖАКЕТОМ лицевыми сторонами и приколоть, совместив плечевые швы жакета и подбортов и обтачки. Подборта и обтачку притачать к срезу горловины. Подборта притачать к срезам бортов от метки разреза и к нижнему срезу жакета. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках - наискосок, на скруглённых участках надсечь. Припуски нижних швов срезать, не доходя 2 см до внутреннего края подборта (см. рисунок).

12 Подборта и обтачку горловины спинки заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Припуски по срезам бортов на полочках и подбортах заметать на изнаночную сторону по отдельности. Припуск на подгибку низа жакета обметать, заметать на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта пришить к подгибке низа.

#### Разъёмная застёжка-молния

13 Разъёмную застёжку-молнию разнять и приколоть её половинки под края бортов полочек так, чтобы зубчики не были видны. Верхние концы тесём подвернуть. Подборта приколоть и приметать с изнаночной стороны жакета. Борта отстрочить на расстоянии 0,7 см от застёжки на молнию специальной лапкой швейной машины для притачивания застёжек-молний, прихватывая подборта.

#### Рукава

Рукава припосадить по окатам - см. пункт и рис. 6.

Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать срезы рукава (контрольная метка 11). Припуски шва обметать и разутюжить.

Припуски на подгибки низа рукавов обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную по-тайными незатянутыми стежками.

Рукава втачать - см. пункт и рис. 8.

Жакет примерить, подплечники формы реглан подложить, приколоть и пришить вручную к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов.